FICHE TECHNIQUE

ANNEAU DE LEVAGE

Pour ancre hémisphérique - béton préfabriqué

Capacités nominales : 1,3 / 2,5 / 5 / 10 / 20 t | Finition électro-zinguée




Liaison entre l'ancre et l'élingage
Anneau destiné aux ancres à tête sphérique intégrées dans les éléments en béton préfabriqué. Il accompagne les opérations de manutention de murs, dalles, poutres, poteaux, tuyaux et panneaux sandwich.

Choix du matériel : capacité de l'anneau, classe d'ancre et géométrie du montage à confirmer ensemble. Photo de présentation de la gamme.

01 / CAPACITÉS ET DIMENSIONS

Anneau (t)	Classes d'ancres (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)
1,3	1,3	45	75	69	33
2,5	2,5	55	88	83	42
5	4 / 5	65	118	88	57
10	7,5 / 10	82	155	111	74
20	15 / 20	143	185	113	110

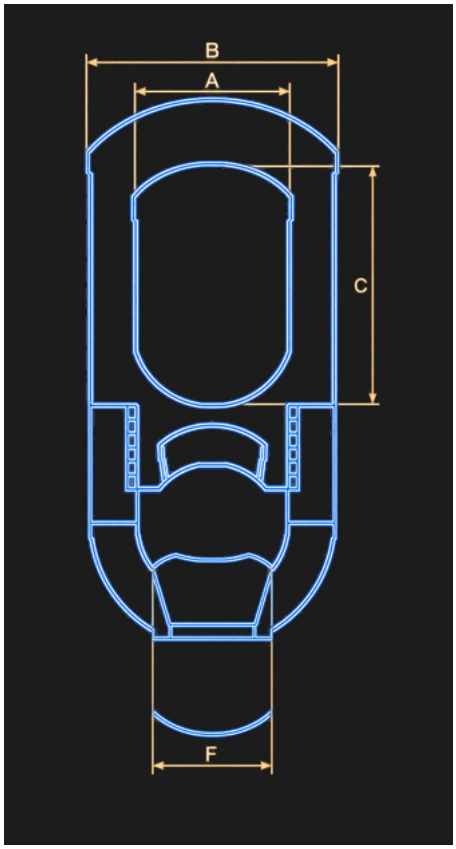

Repères A, B, C et F : lire les cotes sur le plan. Illustration non destinée à la fabrication.

Lecture du tableau
Chaque ligne associe une capacité nominale, des classes d'ancres et les quatre cotes correspondantes. Les cotes ne sont pas des dimensions d'expédition.

Compatibilité à confirmer
Une classe d'ancre identique ne garantit pas l'interchangeabilité entre systèmes. Faire valider l'ensemble anneau, ancre et réservation avant utilisation.

Données non précisées : masse unitaire et nuance de matériau. À faire confirmer si nécessaires à votre projet.

Source : données techniques du produit et notice d'utilisation vérifiées le 21/10/2026. Synthèse Coffrage France ; en-tête lié à la fiche du site.

FICHE TECHNIQUE

ANNEAU DE LEVAGE

Pour ancre hémisphérique - béton préfabriqué

Choix du système, contrôles et préparation de la demande

02 / PRÉPARER LE LEVAGE

Choisir la bonne configuration
Faire valider l'anneau et l'ancre, la masse de l'élément, les angles d'élingage, les efforts dynamiques et la résistance du béton dans l'étude de levage.

Vérifier avant utilisation
Contrôler l'état, le verrouillage et l'orientation prescrits par la notice du système. Ne pas agrandir la réservation ni souder l'ancre ou l'accessoire.

Manutentionner sans à-coups
Respecter la notice et le plan de levage. Ne jamais circuler sous une charge suspendue.

Entretenir et contrôler
Retirer du service tout élément déformé, détérioré ou corrodé. Prévoir les contrôles et inspections adaptés à l'usage, conformément aux prescriptions applicables.

03 / FINITION ET DOCUMENTS

Finition : électro-zinguée.
Le marquage CE et la fourniture d'un certificat d'essai individuel sont annoncés dans la documentation technique. Vérifier les documents correspondant au matériel livré avant sa mise en service.

04 / POUR VOTRE DEMANDE À COFFRAGE FRANCE

Préciser la **capacité recherchée**, la **quantité**, la classe et le type d'ancre, l'élément à manutentionner et la configuration de levage. Faire confirmer les caractéristiques de l'anneau retenu et les documents de fourniture.

La capacité nominale de l'anneau ne détermine pas à elle seule la charge admissible du levage complet. Cette synthèse ne remplace ni la notice d'utilisation du système ni l'étude de levage.

Informations vérifiées le 21/10/2026. Pour les documents correspondant à votre fourniture : contacter Coffrage France.